

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Система управления и обслуживания принтерами и печатью»

2022


Санкт-Петербург

Данное руководство предназначено для пользователей программного обеспечения «Система управления и обслуживания принтерами и печатью» (далее ПО). Прежде чем начать использование, рекомендуем полностью ознакомиться с данной инструкцией. В ней вы найдете информацию об управлении и корректном использовании ПО.

ПО предназначено для обеспечения рационального использования инфраструктуры печати, ее оптимизации, повышения конфиденциальности и безопасности печати и включает в себя следующие функции:

- Мониторинг состояния печатной техники
- Учет технического обеспечения
- Удаленное управление

## Схема взаимодействия

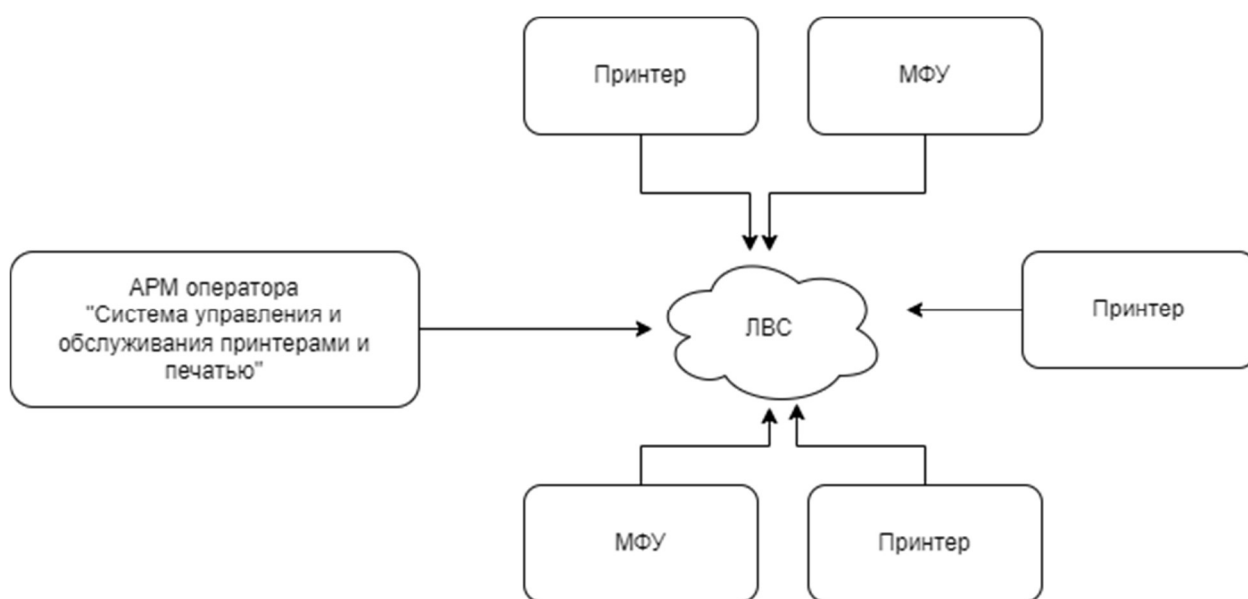

Вся печатная подключаемая техника должны поддерживать SNMP протокол.

## Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо убедиться в правильности подключения аппаратной части, печатная техника и компьютер (далее АРМ оператора) с ПО «Система управления и обслуживания принтеров и печатью» должны быть в одной локальной сети. В настройках печатной техники необходимо убедиться в поддержке SNMP, при необходимости включить.

## Основной интерфейс

<i>N</i>	<i>IP адрес</i>	<i>Модель</i>	<i>Место установки</i>	<i>Тонер</i>	<i>Бумага</i>	<i>Время</i>	<i>Состояние</i>
159	10.10.0.12	HP laser jet pro m20...	отдел продаж	50%	100 листов	15:42	режим ожидания
137	10.10.0.56	ECOSYS P2040dn	отдел кадров	80%	0 листов	10:42	режим ожидания
864	10.10.0.179	VersaLink C8000	полевая	100%	20 листов	14:42	подготовка

Все добавленные печатные устройства содержатся в общей таблице. Информация обновляется с настраиваемым интервалом (по умолчанию 5 минут).

При нажатии на имя столбца список сортируется по возрастанию, а при повторном нажатии по убыванию.

Параметр «Место установки» настраивается после добавления устройства.

Для индивидуальной настройки конкретного устройства, необходимо кликнуть правкой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Настроить».


## Добавление печатной техники

Для добавления нового устройства для мониторинга и управления необходимо нажать кнопку

**Добавить**

в основном интерфейсе ПО.

В появившемся окне необходимо ввести IP-адрес, порт (если не стандартный) и версию SNMP, как правило, эта информация есть в web-интерфейсе добавляемого устройства.

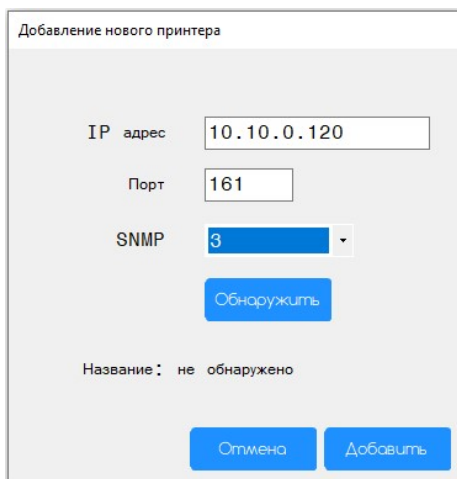

Добавление нового принтера

IP адрес: 10.10.0.120

Порт: 161

SNMP: 3

Обнаружить

Название: не обнаружено

Отмена Добавить

После нажатия кнопки «Обнаружить» в поле «Название» появится имя вашего устройства.

Нажать кнопку «Добавить».

Устройство успешно добавлено и отображается в основном интерфейсе ПО.

## Настройки уведомлений

В основном интерфейсе нажать кнопку «Настроить»

В появившемся окне выбрать необходимые уведомления:

1. Тонер
2. Бумага
3. Техобслуживание

Для каждого из типов уведомлений добавить электронные адреса, на которые отправлять уведомления.

Помимо общих адресов, можно настроить уведомления для определенных устройств и групп.

Выделите необходимое устройство или группу в основном интерфейсе и нажмите правую кнопку мыши, в появившемся контекстном окне выберите пункт «Уведомления». Настройки таких уведомлений проводится аналогичным способом.